CASIO

Модуль 3589



Руководство пользователя

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Батарейка

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку у ближайшего к вам авторизованного сервиса «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

- Примечания

I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;

III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;

IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;

V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна

осуществляться через каждые 2 - 3 года.

- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами,

приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.

- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.

- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОБ ЭТИХ ЧАСАХ

В этом разделе приведён обзор часов и описаны удобные способы их использования.

Функции часов

- **Связь с телефоном.** Часы поддерживают подключение и обмен данными с телефоном, оснащённым Bluetooth.
- **Двойное время.** Позволяет следить за текущим временем в другом часовом поясе в дополнение к времени вашего местоположения.
- **Будильник.** Сигнал звучит при наступлении заданного вами времени.
- **Секундомер.** Измеряет время с шагом 1 секунда (1/100 секунды в течение первого часа) до 24 часов.
- **Таймер.** Обратный отсчёт от заданного вами начального времени. По окончании отсчёта звучит сигнал.


- **Счётчик шагов.** Считает шаги при ходьбе и беге.
- **Энергосбережение.** Если часами не пользоваться определённое время, дисплей гаснет для экономии энергии.

Примечание

- Иллюстрации в этом руководстве созданы для удобства объяснения и могут несколько отличаться от изделия.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

① День недели
② Год, месяц, число
③ Часы, минуты, секунды

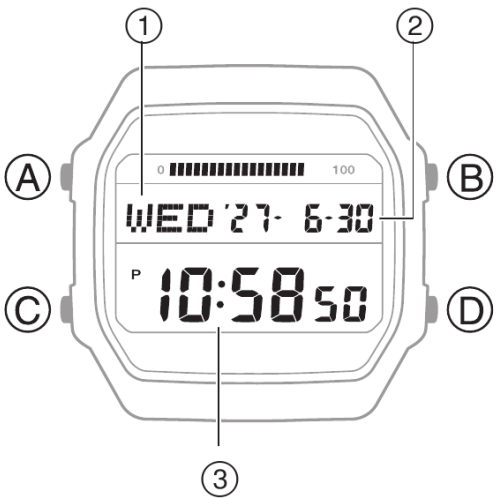

Кнопка A

- Удержание кнопки не менее двух секунд в любом режиме открывает экран настройки.

Кнопка B

- Нажмите, чтобы включить подсветку.


Кнопка C

- Каждое нажатие переключает режимы часов.
- В любом режиме удержание кнопки не менее одной секунды возвращает часы в режим текущего времени.

Кнопка D

- На любом экране настройки нажатие кнопки изменяет значение.

Индикаторы

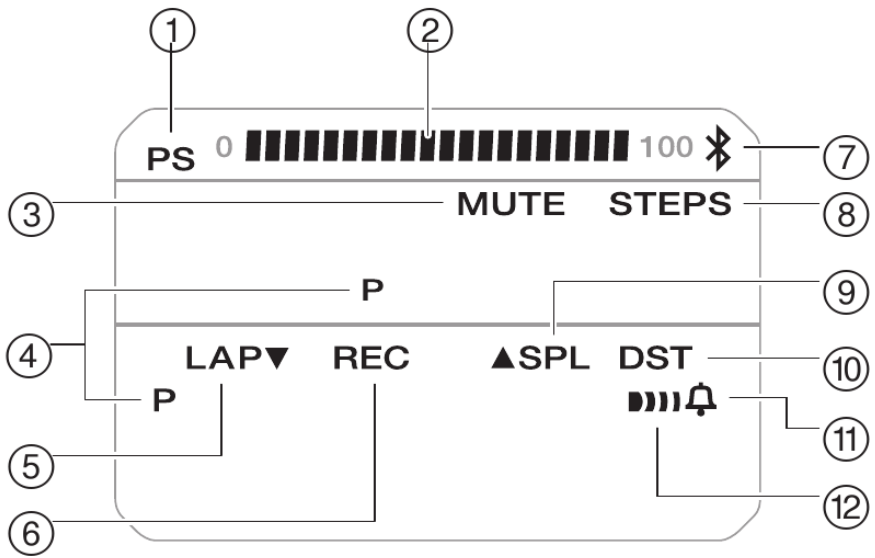


① Энергосбережение включено.
② Работа графической области связана с операциями в каждом режиме.

③ Звук кнопок выключен.
④ Время во второй половине суток (PM) при 12-часовом формате.
⑤ Отображается время круга.
⑥ Часы находятся в режиме просмотра данных.
⑦ Установлено соединение по Bluetooth между часами и телефоном.
⑧ Отображается количество шагов.
⑨ Отображается промежуточное время.
⑩ Текущее время — летнее (DST).
⑪ Ежечасный сигнал включён.
⑫ Будильник включён.


Замена батарейки

При низком заряде батарейки на дисплее мигает индикатор заряда, и часть функций отключается. Если индикатор продолжает мигать, замените батарейку.
Для замены батарейки обратитесь в сервисный центр CASIO или к продавцу.

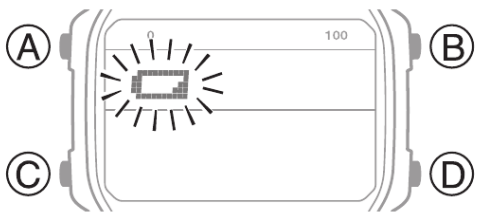

Если на дисплее мигает [R]

Мигающий индикатор [R] означает, что из-за кратковременного высокого энергопотребления отключены все функции, кроме отсчёта времени.

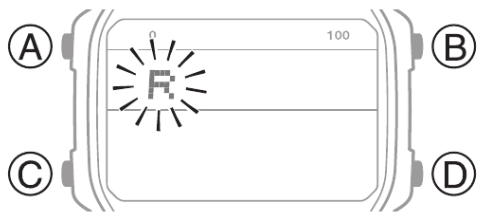

Графическая область

Работа графической области связана с операциями в каждом режиме часов.

- В режиме просмотра данных и в режиме будильника графическая область пустая.



- **Режим текущего времени:** при отображении количества шагов показывает выполнение цели, при других экранах меняется вместе со счётом секунд текущего времени.

- **Режим секундомера:** движение синхронизировано с секундами секундомера.
- **Режим таймера:** движение синхронизировано с секундами таймера.
- **Двойное время:** движение синхронизировано с секундами двойного времени.

Переключение режимов

Каждое нажатие C переключает режимы часов.


- В любом режиме нажмите и удерживайте C не менее одной секунды, чтобы вернуться в режим текущего времени.


Режим текущего времени
Режим будильника
Режим секундомера
Просмотр данных
Режим двойного времени
Режим таймера

Подключение к телефону

В режиме текущего времени нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд, чтобы подключиться к телефону.

- Чтобы разорвать соединение, нажмите любую кнопку часов, кроме B.

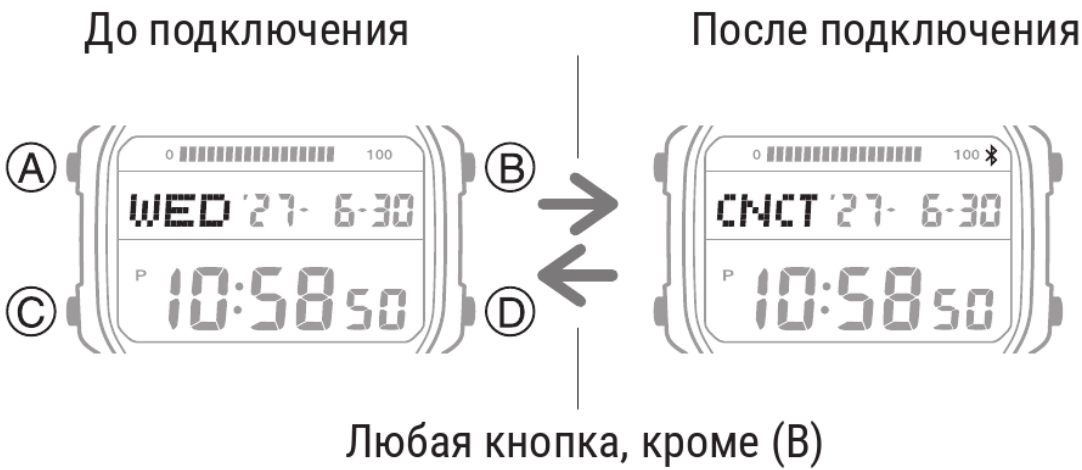


Выбор информации на дисплее в режиме текущего времени

Каждое нажатие A в режиме текущего времени переключает информацию на дисплее, как показано ниже.

Обычный экран
Дисплей


Экран счётчика шагов

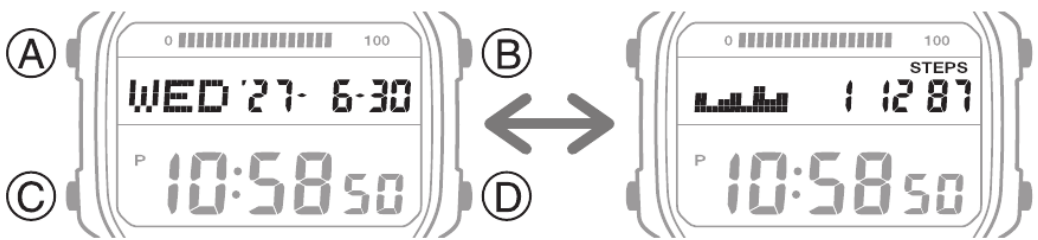

Энергосбережение

Если энергосбережение включено и часами не пользуются около 150 минут с 22:00 до 6:00, дисплей гаснет, и часы переходят в режим энергосбережения уровня 1. Если часы остаются в таком состоянии шесть-семь дней, они переходят в режим энергосбережения уровня 2.

- **Уровень 1:** цифровой дисплей гаснет для экономии энергии. На этом уровне часы могут подключаться к телефону.
- **Уровень 2:** цифровой дисплей гаснет для экономии энергии. Все функции отключены.

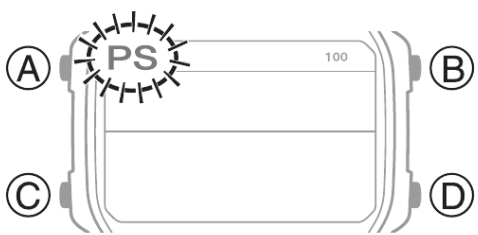

Срок службы батарейки (новой)

- Энергосбережение включено (ношение 5 дней в неделю по 6 часов в день, уровень 1, 2 дня в неделю часы не носят): около 39 месяцев.
- Энергосбережение выключено: около 31 месяца.

Выход из режима энергосбережения

- Нажмите любую кнопку.
- Наденьте часы на руку.

Примечание

- В режиме секундомера и в режиме таймера дисплей не гаснет, даже если выполнены условия уровня 1. Если в одном из этих режимов в сброшенном состоянии проходит шесть-семь дней, часы переходят в режим энергосбережения уровня 2.

- Энергосбережение можно включить или выключить (с помощью CASIO WATCHES — стр. 35, кнопками часов — стр. 104).
- Часы могут перейти в режим энергосбережения и на руке, если долго не двигать рукой.

ПОДСВЕТКА

Часы оснащены подсветкой циферблата для чтения показаний в темноте.

Включение подсветки

Нажмите B, чтобы включить подсветку.

- Подсветка автоматически гаснет, когда начинает звучать будильник.



Важно!

- Частое использование подсветки разряжает батарейку.

Примечание


- Подсветка не включается, пока звучит будильник, сигнал таймера или другой сигнал.

Выбор длительности подсветки

В качестве длительности подсветки можно выбрать 1,5 или 3 секунды.

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.
   - На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).
3. Нажмите C 10 раз, чтобы отобразить [LT].

4. Нажатием D выберите длительность подсветки: [1] — 1,5 секунды, [3] — 3 секунды.

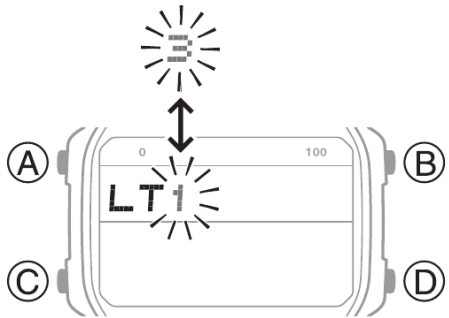

5. Нажмите A, чтобы выйти из экрана настройки.

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

Сопряжение часов с телефоном упрощает использование многих функций часов:

- автокоррекция времени (стр. 31);
- выбор из более чем 300 городов мирового времени (стр. 38);
- настройка ряда других параметров часов с помощью телефона.

Чтобы передавать данные на часы и настраивать их, сначала выполните сопряжение часов с телефоном (стр. 27).

- Для сопряжения с часами на телефоне должно быть установлено приложение «CASIO WATCHES».

СВЯЗЬ С ТЕЛЕФОНОМ

Пока часы подключены к телефону по Bluetooth (Mobile Link), время на часах корректируется автоматически. Также можно изменять другие настройки часов.

Примечание

- Функция доступна, только когда на телефоне запущено приложение CASIO WATCHES.
- В этом разделе описаны действия с часами и с телефоном.

Подготовка

Чтобы пользоваться часами вместе с телефоном, сначала выполните их сопряжение: установите приложение на телефон, настройте Bluetooth и выполните сопряжение часов с телефоном.

Установка приложения на телефон

Найдите приложение «CASIO WATCHES» в Google Play или App Store и установите его на телефон.

Важно!

- Для сопряжения часов нужно сначала установить приложение «CASIO WATCHES» и войти в него с CASIO ID. Если у вас уже есть CASIO ID, войдите с ним. Если CASIO ID нет, зарегистрируйте новый, следуя указаниям на экране, и войдите с ним.

Настройка Bluetooth

Включите Bluetooth на телефоне.


Примечание

- Подробнее о настройке см. документацию к телефону.

Сопряжение часов с телефоном

1. Поднесите телефон, с которым нужно выполнить сопряжение, к часам (на расстояние не более одного метра).
2. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
3. Откройте вкладку «My Watch» и коснитесь значка добавления часов.
4. Выполните показанные на экране телефона действия, чтобы зарегистрировать часы в приложении CASIO WATCHES.
5. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее. При этом настройки времени телефона и часов синхронизируются.
   - Если сопряжение не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени. Выполните

сопряжение заново с самого начала.

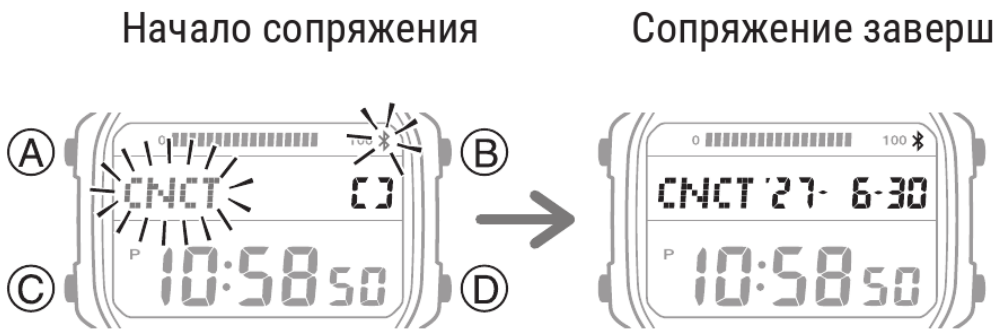

Сопряжение завершено. После сопряжения смартфон и часы будут автоматически подключаться друг к другу для синхронизации времени.

Примечание

- При первом запуске приложения CASIO WATCHES на телефоне появится запрос на разрешение доступа к геоданным. Разрешите использование геоданных в фоновом режиме.

Автокоррекция времени

Часы подключаются к телефону в заданное время каждый день и автоматически корректируют время.

Использование функции

Часы корректируют время четыре раза в день по заданному расписанию. Если оставлять часы в режиме текущего времени, корректировка выполняется автоматически, без каких-либо действий с вашей стороны.

Важно!

- Часы могут не выполнить автокоррекцию времени в следующих случаях:
  - часы находятся слишком далеко от сопряжённого телефона;
  - связь невозможна из-за радиопомех и т. п.;
  - на телефоне обновляется система;
  - на телефоне не запущено приложение CASIO WATCHES.


Примечание

- Если в приложении CASIO WATCHES задан город мирового времени, его время также корректируется автоматически.
- Часы подключаются к телефону и выполняют автокоррекцию примерно в 0:30, 6:30, 12:30 и 18:30. После корректировки соединение автоматически разрывается.

Немедленная корректировка времени

Время на часах автоматически корректируется при каждом подключении к телефону. Чтобы скорректировать время немедленно, выполните описанную ниже процедуру.

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Поднесите телефон к часам (на расстояние не более одного метра).
3. Нажмите D.
   - Замигает [TIME] — часы начали подключение. После подключения появится [OK], и часы скорректируют время по данным телефона.
   - При этом телефон записывает ваше текущее местоположение.

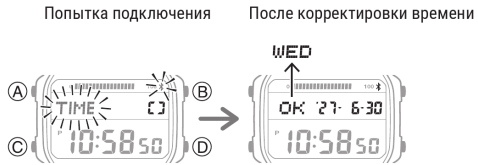


Примечание

- После корректировки времени соединение автоматически разрывается.
- Если корректировка не удалась, появится [ERR].

Настройка энергосбережения через приложение

Включить или выключить энергосбережение можно в приложении CASIO WATCHES.

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.
   - Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.

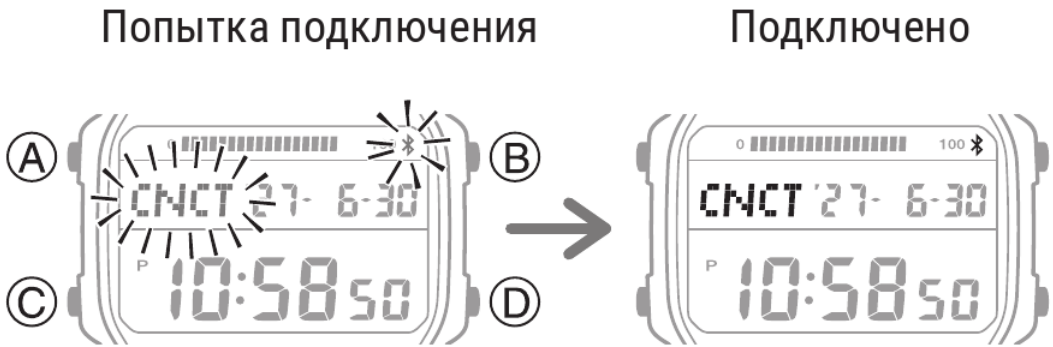

3. Следуйте указаниям на экране, чтобы включить или выключить энергосбережение.

Просмотр данных о шагах

В приложении CASIO WATCHES можно просматривать измеренные часами данные: количество шагов и сожжённых калорий за сутки и за неделю.

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.
   - Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы отобразить данные о шагах.

Примечание

- В приложении CASIO WATCHES можно также задать дневную цель по шагам.
- Количество шагов на часах обновляется в реальном времени, а в приложение передаётся с задержкой, поэтому показания в приложении могут отличаться от показаний часов.

Настройка мирового времени

Если выбрать город мирового времени в приложении CASIO WATCHES, город мирового времени на часах изменится соответственно. Для мирового времени можно настроить автоматический переход на летнее время.

Примечание

- В приложении CASIO WATCHES в качестве города мирового времени можно выбрать примерно из 300 городов.
- В приложении можно задать пользовательские города, которых нет среди встроенных городов часов. Выбрать такой город в качестве города мирового времени можно только в приложении.

Выбор города мирового времени

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.

- Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.

3. Выполните показанные на экране телефона действия. Настройка мирового времени будет передана на часы.
   - Мировое время можно проверить в режиме двойного времени.

Настройка летнего времени

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.
   - Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.

3. Выполните показанные на экране телефона действия, чтобы выбрать настройку летнего времени.
   - «Auto» — часы автоматически переходят на летнее и стандартное время.
   - «OFF» — часы всегда показывают стандартное время.
   - «ON» — часы всегда показывают летнее время.

Примечание


- При настройке «Auto» переключать стандартное и летнее время вручную не требуется. Даже если в вашем регионе летнее время не используется, можно оставить настройку «Auto».
- Ручная установка времени кнопками часов отменяет автоматический переход на летнее и стандартное время.

- Сведения о периодах летнего времени показаны на экране приложения CASIO WATCHES.

Обмен домашнего и мирового времени

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.
   - Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.
3. Выполните показанные на экране телефона действия, чтобы поменять местами домашнее и мировое время.

- Например, если домашний город — Токио, а город мирового времени — Нью-Йорк, они поменяются местами, как показано ниже.

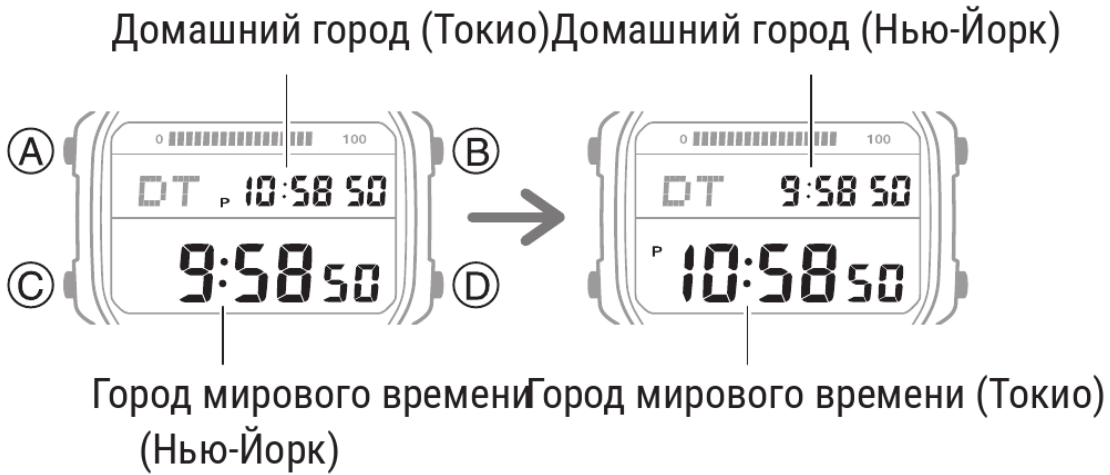

Примечание

- В течение 24 часов после обмена домашнего и мирового времени автокоррекция времени не работает.

Поиск телефона


Функция поиска телефона заставляет телефон подать звуковой сигнал, чтобы его было легко найти. Сигнал звучит, даже если на телефоне включён режим вибрации.

Важно!

- Не пользуйтесь этой функцией там, где звонки телефона запрещены.
- Сигнал звучит очень громко. Не пользуйтесь функцией, если слушаете звук телефона через наушники.

1. Если часы подключены к телефону, нажмите любую кнопку, кроме B, чтобы разорвать соединение.

2. Если часы находятся не в режиме текущего времени, нажмите и удерживайте C не менее одной секунды, чтобы перейти в него.
3. Нажмите и удерживайте D не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [FIND].
   - После подключения к часам телефон подаёт звуковой сигнал. Сигнал раздаётся через несколько секунд.

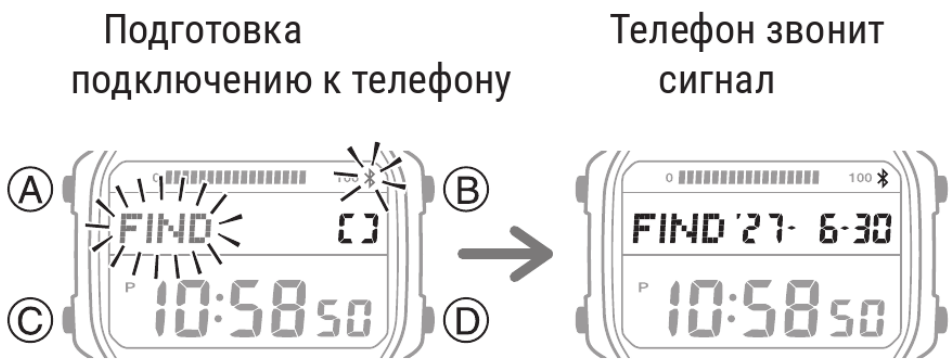

4. Нажмите любую кнопку, кроме B, чтобы остановить сигнал.
   - Остановить сигнал телефона кнопкой часов можно только в течение первых 30 секунд после его начала.

Настройка часов с телефона

Время будильника, начальное время таймера и другие настройки можно также задать в приложении CASIO WATCHES.

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.
   - Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.

3. Выберите настройку, которую нужно изменить, и выполните показанные на экране телефона действия.

Летнее время домашнего города

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.
   - Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.
3. Выполните показанные на экране телефона действия, чтобы изменить настройку летнего времени домашнего города.

Запись текущего местоположения (TIME&PLACE)

В поездках и на прогулках можно записывать на телефон текущее местоположение вместе с датой и временем. Записанные места можно просматривать на карте в приложении CASIO WATCHES.

Запись текущего местоположения

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Находясь в месте, которое нужно записать, нажмите D.
   - В память телефона записываются широта и долгота места, а также дата и время.
   - После записи появляется [OK], при ошибке — [ERR].
   - При этом настройки времени телефона и часов синхронизируются.

Просмотр записанного места на карте

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».

2. Выполните показанные на экране телефона действия, чтобы просмотреть записанные места.

Примечание

- Удалить записанные места можно в приложении CASIO WATCHES.

Подключение к телефону

Часы могут подключаться к телефону, с которым выполнено сопряжение.

- Если часы не сопряжены с нужным телефоном, выполните сопряжение (стр. 28).

1. Поднесите телефон к часам (на расстояние не более одного метра).
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].


- Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.
- Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.

Примечание

- Если подключиться не удаётся, возможно, на телефоне не запущено приложение CASIO WATCHES. Коснитесь значка «CASIO WATCHES» на главном экране телефона, затем на часах нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд.
- Если в течение определённого времени не выполнять никаких операций с часами или телефоном, соединение разрывается. Чтобы задать это время, в приложении CASIO WATCHES выберите «Watch settings» → «Connection time with the app» и задайте 3, 5 или 10 минут.

Отключение от телефона

Нажатие любой кнопки, кроме B, разрывает соединение Bluetooth и возвращает часы в режим текущего времени.

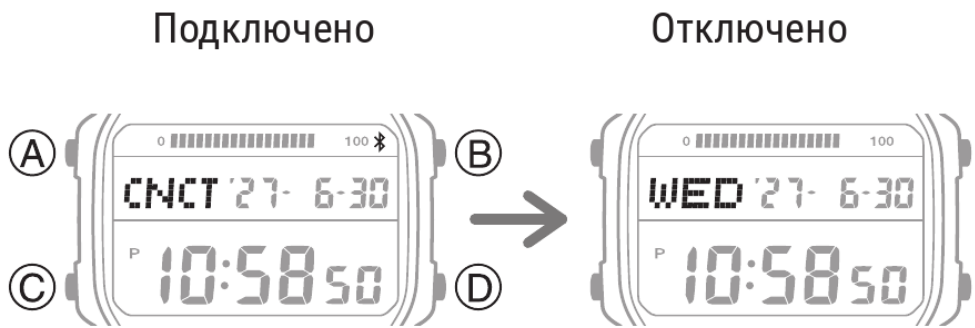

Использование часов в медицинских учреждениях и самолётах

В больнице, в самолёте и в других местах, где подключение к телефону может вызвать проблемы, автокоррекцию времени можно отключить. Чтобы снова включить её, выполните ту же процедуру ещё раз.

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Отпустите кнопку, когда замигают значок связи и [CNCT].
   - Когда соединение будет установлено, значок и [CNCT] перестанут мигать и останутся на дисплее.
   - Если подключиться не удалось, на дисплее ненадолго появится [ERR], и часы вернутся в режим текущего времени.
3. Выполните показанные на экране телефона действия, чтобы включить или выключить автокоррекцию времени.

Отмена сопряжения

Чтобы отменить сопряжение часов с телефоном, удалите данные о сопряжении из приложения CASIO WATCHES, из телефона и из часов.

Удаление данных о сопряжении из приложения CASIO WATCHES

1. Коснитесь значка «CASIO WATCHES».
2. Выполните показанные на экране телефона действия, чтобы отменить сопряжение.

Удаление данных о сопряжении из часов

1. Нажмите и удерживайте C не менее одной секунды, чтобы войти в режим текущего времени.
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.
   - На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).
3. Нажмите C два раза. Замигают секунды.
4. Нажмите и удерживайте B не менее двух секунд. Отпустите кнопку, когда значок связи и [CLR] перестанут мигать.

- Данные о сопряжении удаляются из часов, и часы возвращаются к экрану текущего времени.

5. Нажмите A, чтобы вернуться в режим текущего времени.

Удаление данных о сопряжении из телефона

Подробнее см. документацию к телефону: «Настройки» → «Bluetooth» → отмените регистрацию часов.

Если вы приобрели другой телефон

Выполнять сопряжение нужно каждый раз, когда вы впервые подключаете часы к телефону по Bluetooth.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Часы могут подключаться к телефону, чтобы получать данные для корректировки даты и времени.

Примечание

- В самолёте и в других местах, где радиосигналы могут вызвать проблемы, отключите связь часов с телефоном (стр. 51).

Рекомендуется корректировка времени через подключение к телефону (стр. 31). Если телефон не может подключиться к часам, время можно установить кнопками часов.

Установка времени кнопками часов

Если часы по какой-либо причине не могут подключиться к телефону, дату и время можно установить кнопками часов.

Установка времени и даты

1. Нажмите и удерживайте C не менее одной секунды, чтобы войти в режим текущего времени.
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.
   - На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).
3. Нажимайте C, пока не замигает настройка, которую нужно изменить.
   - Каждое нажатие C перемещает мигание к следующей настройке в показанной ниже последовательности.

Напоминание о шагах вкл./выкл. → Дневная цель по шагам → Секунды → Часы → Минуты → Формат 12/24 ч → Год → Месяц → Число → Звук кнопок вкл./выкл. → Длительность подсветки → Энергосбережение вкл./выкл.


4. Настройте дату и время.
   - Чтобы сбросить секунды на 00, нажмите D. Если счёт секунд был от 30 до 59, к минутам прибавляется 1.
   - Остальные настройки изменяйте кнопками B и D. При удержании B или D значения прокручиваются с высокой скоростью.
5. Повторяйте шаги 3 и 4, чтобы настроить время и дату.
6. Нажмите A, чтобы завершить настройку.

Примечание

- Если во время настройки не выполнять никаких операций около двух-трёх минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.

Переключение 12- и 24-часового формата

1. Нажмите и удерживайте C не менее одной секунды, чтобы войти в режим текущего времени.
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.
   - На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).
3. Нажмите C пять раз. На дисплее замигает [12H] или [24H].
4. Нажатием D переключайте [12H] (12-часовой формат) и [24H] (24-часовой формат).

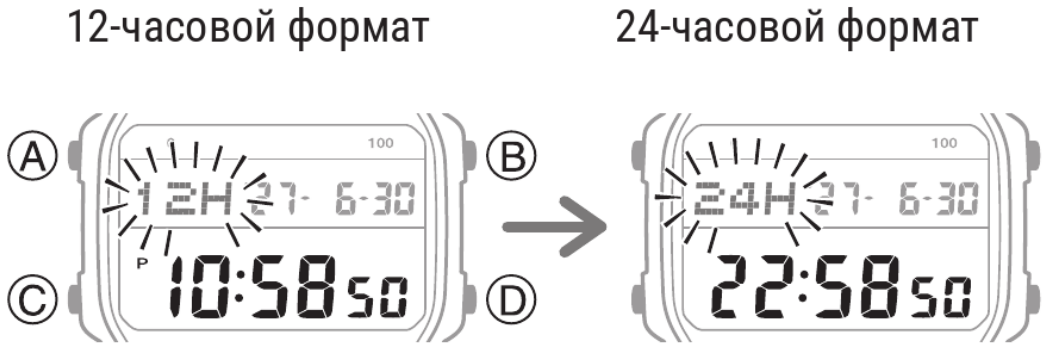

5. Нажмите A, чтобы завершить настройку.

Примечание

- Если во время настройки не выполнять никаких операций около двух-трёх минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.

ДВОЙНОЕ ВРЕМЯ

Двойное время позволяет узнать текущее время в разных часовых поясах мира.



Настройка города мирового времени с помощью CASIO WATCHES

Если часы сопряжены с телефоном, город мирового времени можно также задать в приложении CASIO WATCHES (стр. 38).

Примечание

- Города мирового времени, доступные только в приложении CASIO WATCHES, нельзя выбрать кнопками часов.

Настройка двойного времени

Помимо времени вашего местоположения можно установить текущее время в другом часовом поясе.

1. Войдите в режим двойного времени (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд. Отпустите кнопку, когда замигает установка часов.

3. Кнопками B и D установите часы.



4. Нажмите C. Замигают цифры минут.
5. Кнопками B и D установите минуты.
   - Минуты изменяются с шагом 15 минут.



6. Нажмите A, чтобы завершить настройку.

Обмен времени домашнего города и двойного времени

1. Войдите в режим двойного времени (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте D не менее двух секунд. Время домашнего города и двойное время поменяются местами.



Примечание

- Эта функция удобна при переезде в другой часовой пояс (стр. 64).

Переезд в другой часовой пояс


С помощью описанной ниже процедуры можно легко перевести дату и время часов на время пункта назначения.

Перед отъездом

1. Установите в качестве мирового (двойного) времени текущее время пункта назначения (с помощью CASIO WATCHES — стр. 38, кнопками часов — стр. 61).
2. Отключите автокоррекцию времени (стр. 51).

По прибытии

1. Поменяйте местами время пункта отправления и время пункта назначения (с помощью CASIO WATCHES — стр. 42, кнопками часов — стр. 63).

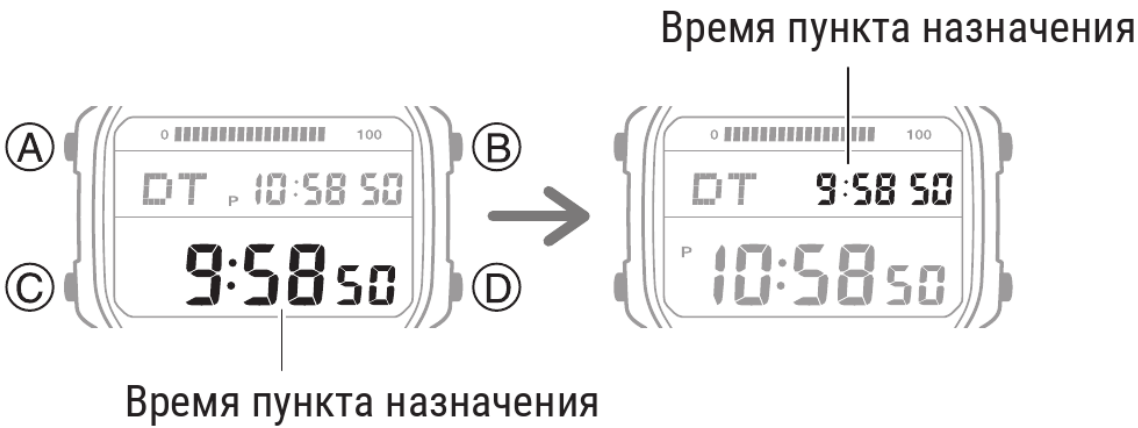


2. Включите автокоррекцию времени (стр. 51).
3. Скорректируйте время (стр. 32).

БУДИЛЬНИК

При наступлении времени будильника часы подают сигнал. Можно настроить до пяти разных будильников. При включённом ежечасном сигнале часы подают сигнал в начале каждого часа.

- При низком заряде батарейки сигнал будильника не звучит.

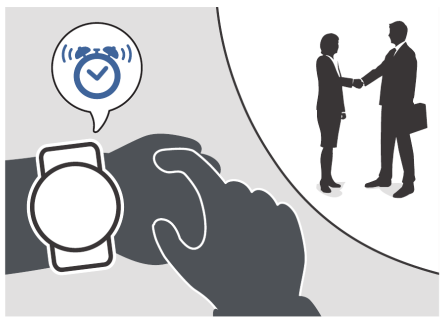

Если часы сопряжены с телефоном, будильники можно также настроить в приложении CASIO WATCHES (стр. 46).

Настройка будильника

1. Войдите в режим будильника (стр. 16).
2. Нажатием D прокручивайте номера будильников ([AL1]–[AL5]), пока не появится нужный.



3. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд. Отпустите кнопку, когда замигают цифры часов.
   - Если во время настройки не выполнять никаких операций около двух-трёх минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.



4. Кнопками B и D установите часы.
   - При удержании B или D значения прокручиваются с высокой скоростью.
   - При 12-часовом формате индикатор [P] обозначает время после полудня.

5. Нажмите C. Замигают цифры минут.



Минуты будильника

6. Кнопками B и D установите минуты.
7. Нажмите A, чтобы выйти из экрана настройки.

Примечание

- Пока будильник включён, на дисплее отображается индикатор будильника.
- При наступлении времени будильника сигнал звучит 10 секунд.

- Если около двух-трёх минут не выполнять никаких операций, часы автоматически возвращаются из режима будильника в режим текущего времени.

Проверка сигнала

В режиме будильника нажмите и удерживайте D, чтобы прозвучал сигнал.

Остановка сигнала

Нажатие любой кнопки во время сигнала останавливает его.

Включение ежечасного сигнала

1. Войдите в режим будильника (стр. 16).
2. Кнопкой D отобразите экран ежечасного сигнала ([SIG]).

3. Нажатием A включайте и выключайте ежечасный сигнал.
   - Пока ежечасный сигнал включён, на дисплее отображается его индикатор.



Выключение будильника или ежечасного сигнала

Чтобы будильник или ежечасный сигнал не звучали, выключите их. Чтобы они снова звучали, включите их.

Примечание

- Индикаторы отображаются, пока включён хотя бы один будильник или ежечасный сигнал.

- Если все будильники и (или) ежечасный сигнал выключены, соответствующие индикаторы не отображаются.

1. Войдите в режим будильника (стр. 16).
2. Кнопкой D прокрутите экраны будильников ([AL1]–[AL5]) и ежечасного сигнала ([SIG]) до того, который нужно выключить.



3. Нажмите A, чтобы выключить отображаемый будильник или ежечасный сигнал.
   - Каждое нажатие A переключает включение и выключение.
   - При выключении будильника его индикатор исчезает с дисплея, при выключении ежечасного сигнала — индикатор ежечасного сигнала.

Примечание

- Если после выключения будильника его индикатор остаётся на дисплее, значит, включён ещё хотя бы один будильник. Чтобы выключить все будильники, повторяйте шаги 2 и 3, пока индикатор не исчезнет.

СЕКУНДОМЕР





Секундомер измеряет время с шагом 1/100 секунды в течение первого часа и с шагом 1 секунда далее, до 24 часов. Помимо общего времени, секундомер позволяет измерять промежуточное время и время кругов.

- В памяти часов можно сохранить до 200 записей промежуточного времени и времени кругов. Если в памяти уже 200 записей, при новой записи самая старая удаляется автоматически.
- Последние данные измерений можно просмотреть в режиме просмотра данных (стр. 79).

Промежуточное время и время круга

Промежуточное время — время, прошедшее от старта до любой точки дистанции. **Время круга** — время, затраченное на определённый круг по дорожке и т. п.

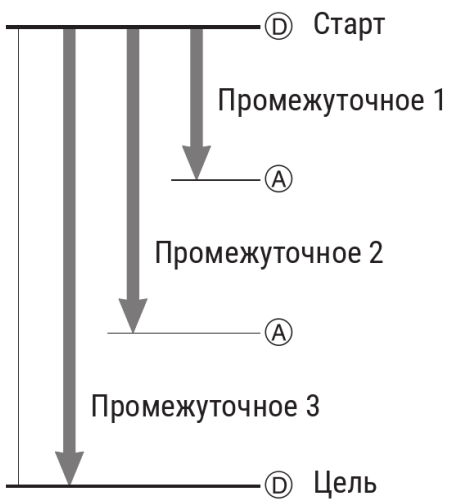

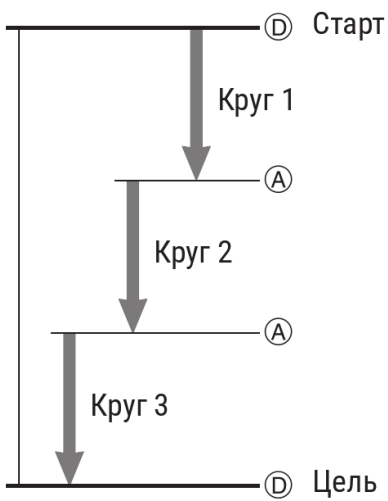


Измерение общего времени

1. Войдите в режим секундомера (стр. 16).
2. Измеряйте время с помощью показанных ниже операций.

D Старт → D Стоп → D Продолжение → D Стоп

- В течение первого часа время отображается с шагом 1/100 секунды, далее — с шагом 1 секунда.

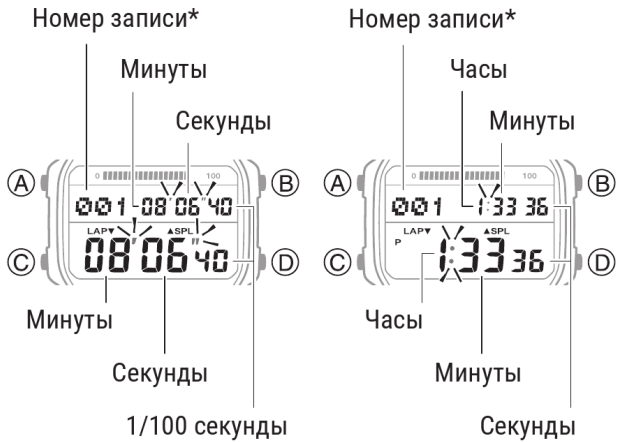

* Для последнего номера записи при остановке измерения отображается [F].

3. Нажмите A, чтобы сбросить показания на нули.

Измерение промежуточного времени или времени круга


1. Войдите в режим секундомера (стр. 16).
2. Измеряйте время с помощью показанных ниже операций.

D Старт → A Промежуточное/круг → A Промежуточное/круг → D Стоп

   - Каждое нажатие A показывает время от старта до этого момента (промежуточное время) и время отрезка (время круга).
   - Промежуточное время и время круга отображаются одновременно: [SPL] — промежуточное время, [LAP] — время круга. В течение первого часа — с шагом 1/100 секунды, далее — с шагом 1 секунда.
3. Нажмите A, чтобы сбросить показания на нули.

Просмотр текущего времени в режиме секундомера


Если нажать A, когда секундомер сброшен на нули, в верхней части экрана появится текущее время. Повторное нажатие A возвращает обычный экран секундомера.

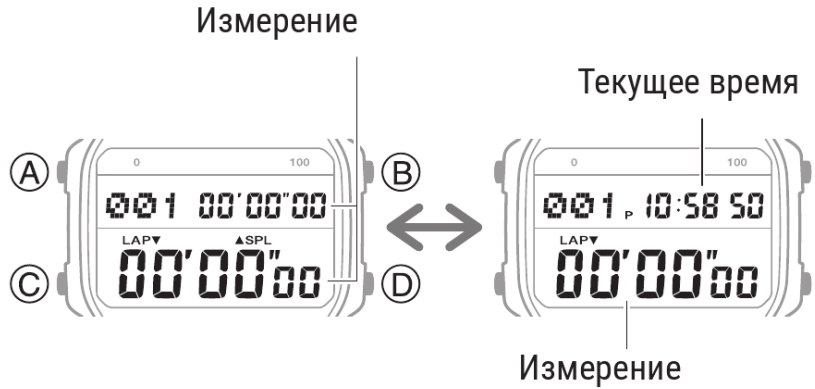

Просмотр сохранённых данных

С помощью описанной ниже процедуры можно просматривать промежуточное время и время кругов.

1. Войдите в режим просмотра данных (стр. 16).
   - Отобразятся номер и дата последнего измерения.

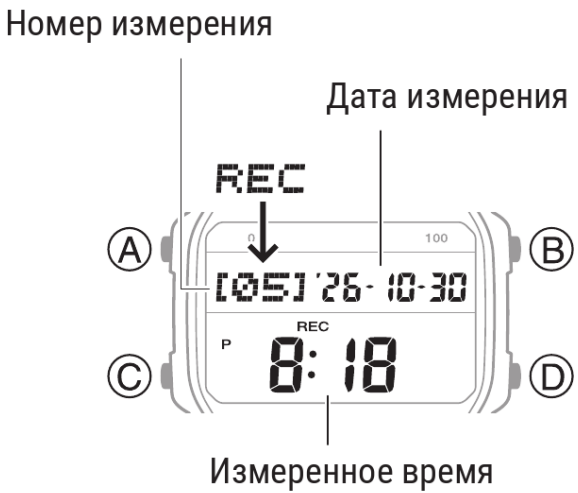

2. Нажатием A перебирайте номера измерений.
   - Каждое нажатие A показывает предыдущий номер измерения.
3. Кнопкой D отобразите значения измерения, которые нужно просмотреть: [LAP] — время круга, [SPL] — промежуточное время.



Примечание

- Промежуточное время и время кругов в течение первого часа отображаются с шагом 1/100 секунды, далее — с шагом 1 секунда.

- Для каждого измерения (от старта до остановки) создаётся запись с номером.

Удаление отдельной записи

1. Войдите в режим просмотра данных (стр. 16).
2. Нажатием A отобразите номер измерения, которое нужно удалить.
3. Нажмите и удерживайте B и D не менее двух секунд. Отпустите кнопки, когда [CLR] перестанет мигать.
   - Отображаемые данные удаляются.

Примечание

- Удалить данные во время измерения общего времени нельзя.

Удаление всех записей


- Удалить все записи во время измерения секундомером нельзя.

1. Войдите в режим просмотра данных (стр. 16).

2. Нажмите и удерживайте B и D не менее пяти секунд. Отпустите кнопки, когда [CLR ALL] перестанет мигать.
   - Сначала мигает и гаснет [CLR] — отображаемая запись удалена. Если продолжать удерживать кнопки, мигает и гаснет [ALL] — удалены все данные.



ТАЙМЕР

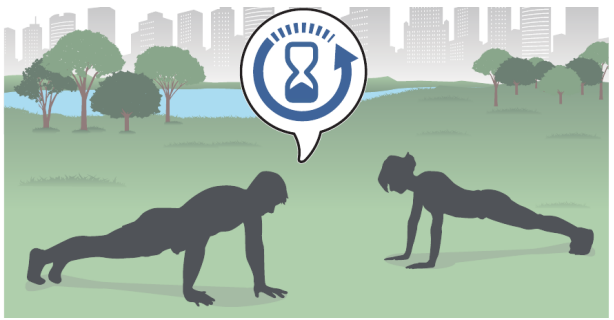

Таймер ведёт обратный отсчёт от заданного вами начального времени. По окончании отсчёта звучит сигнал.

- При низком заряде батарейки сигнал не звучит.

Если часы сопряжены с телефоном, начальное время таймера можно также задать в приложении CASIO WATCHES (стр. 46).

Установка начального времени отсчёта

Начальное время можно задать с шагом 1 секунда, максимум 60 минут.

- Если таймер ведёт отсчёт, перед настройкой сбросьте его на текущее начальное время.

1. Войдите в режим таймера (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд. Замигают цифры минут.



3. Кнопками B и D установите минуты.
   - При удержании B или D значения прокручиваются с высокой скоростью.

4. Нажмите C. Замигают цифры секунд.



5. Кнопками B и D установите секунды.
6. Нажмите A, чтобы завершить настройку.

Примечание

- Если во время настройки не выполнять никаких операций около двух-трёх минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.
- Если задать начальное время 00’00”, таймер отсчитает 60 минут.

Работа с таймером

1. Войдите в режим таймера (стр. 16).



2. Управляйте таймером с помощью показанных ниже операций.

D Старт (начало отсчёта) → D Пауза → D Продолжение → ...
(время истекло)

- По окончании отсчёта сигнал звучит 10 секунд.

- Приостановленный отсчёт можно сбросить на начальное время нажатием A.

3. Нажмите любую кнопку, чтобы остановить сигнал.


СЧЁТЧИК ШАГОВ

Часы ведут подсчёт шагов при ходьбе, в повседневных делах и т. п.



Напоминание о шагах

Исследования показывают, что длительное сидение вредно для здоровья. Функция напоминания о шагах отображает индикатор и подаёт сигнал, если определяет, что в течение определённого времени вы мало ходили. Это помогает достигать целей по физической активности. Если часы подали такой сигнал, встаньте и походите около пяти минут.

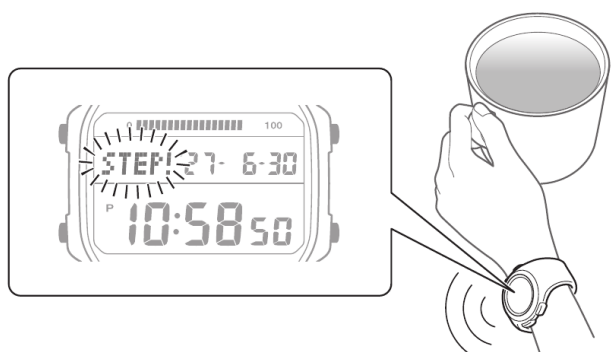

Подсчёт шагов


Если часы надеты правильно, они считают шаги при ходьбе и в повседневных делах.

Важно!

- Поскольку часы носятся на запястье, они могут принимать за шаги движения, не связанные с ходьбой. Необычные движения рукой при ходьбе также могут привести к неверному подсчёту шагов.

Подготовка

Для наиболее точного подсчёта носите часы циферблатом наружу и надёжно затягивайте ремешок. При свободно надетом ремешке правильное измерение может быть невозможно.

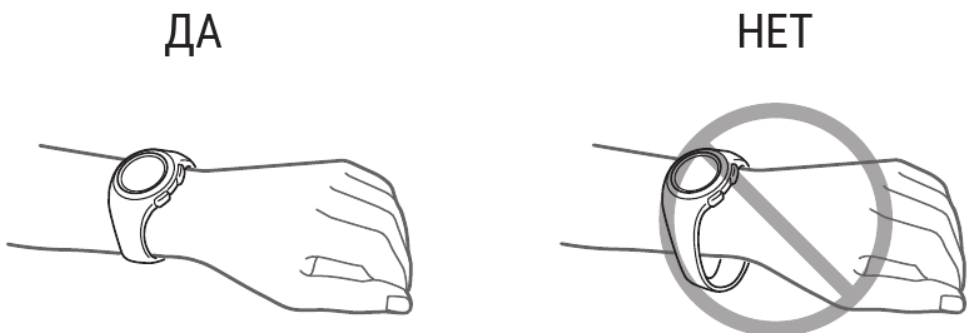

Измерение

Часы начинают считать шаги, когда вы начинаете идти. Количество шагов можно проверить на экране счётчика шагов (стр. 92).

Отображение количества шагов

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Нажатием A переключитесь на экран счётчика шагов.


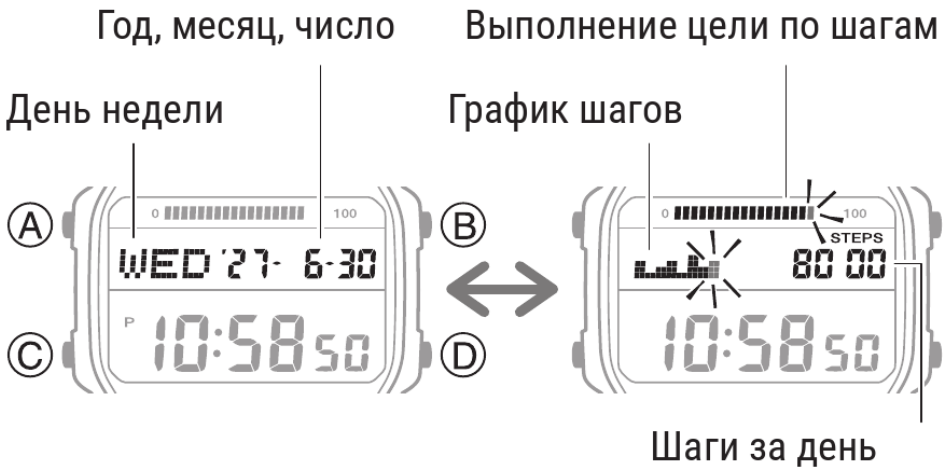

Год, месяц, число
Выполнение цели по шагам
День недели
График шагов
A
B
C
D
0
100
WED '21- 6-30
10:58 50
STEPS
80 00
Шаги за день

График шагов


График шагов показывает количество шагов (до 1 000), сделанных за каждый час. Это позволяет быстро оценить темп ходьбы за последние 7–8 часов.

- Если количество шагов равно нулю, график не отображается.
- Как правило, график обновляется в начале каждого часа.

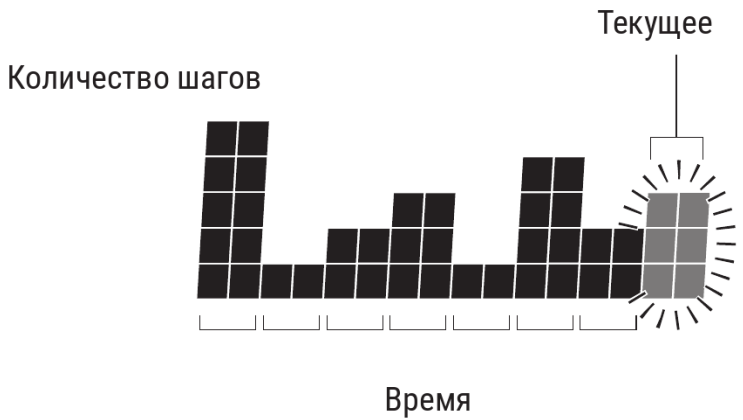

Проверка выполнения дневной цели

Графическая область показывает текущее выполнение заданной вами дневной цели по шагам (на рисунке — пример для цели 10 000 шагов).

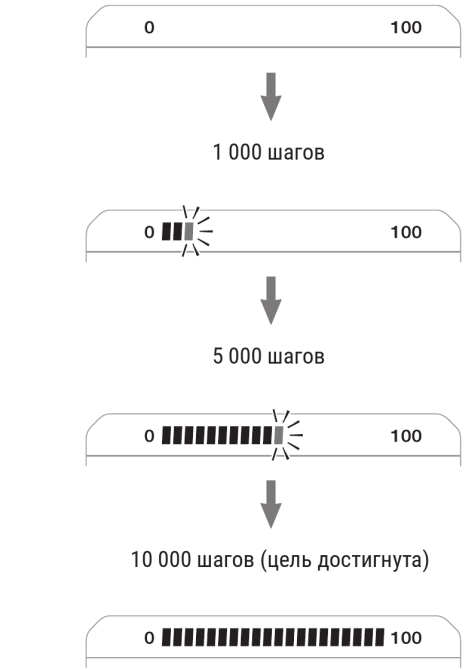
0
100
1 000 шагов
0
100
5 000 шагов
0
100
10 000 шагов (цель достигнута)
0
100

Примечание

- Счётчик показывает до 999 999 шагов. При превышении на дисплее остаётся максимальное значение (999 999).
- Чтобы избежать ошибок, в первые 18 секунд ходьбы показание не увеличивается. Примерно через 18 секунд появляется правильное значение, включающее шаги за эти 18 секунд.
- Каждый день в полночь счётчик шагов сбрасывается на ноль.
- Для экономии энергии подсчёт шагов автоматически останавливается, если часы сняты с руки и в течение двух-трёх минут не обнаруживается движение.
- График также обновляется, когда подсчёт шагов отключается для экономии энергии и когда подсчёт невозможен из-за ошибки акселерометра или недостаточного заряда.

Сброс счётчика шагов за сегодня

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте B и D не менее двух секунд. Отпустите кнопки, когда [CLR] и количество шагов перестанут мигать.
   - Счётчик шагов сбрасывается.




Задание дневной цели по шагам

Дневную цель можно задать в диапазоне от 1 000 до 50 000 шагов с шагом 1 000.

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.

- На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).

3. Нажмите C. Замигает текущая дневная цель.

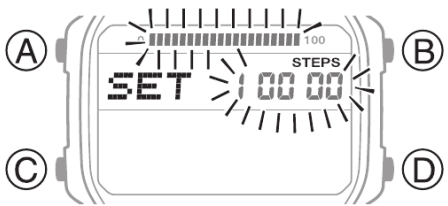

4. Кнопками B и D задайте цель по шагам.
5. Нажмите A, чтобы завершить настройку.

Напоминание о шагах

Если часы определят, что вы не ходили в течение заданного времени, они подадут сигнал и отобразят мигающий индикатор напоминания. Чтобы сбросить напоминание, встаньте и походите пять минут.



Сброс индикатора напоминания

Чтобы сбросить индикатор напоминания о шагах ([STEP!]), нажмите любую кнопку, кроме B.

Включение и выключение напоминания о шагах

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).

2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.
   - На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).
3. Нажатием D включайте ([ON]) и выключайте ([OFF]) напоминание о шагах.
4. Нажмите A, чтобы завершить настройку.

Причины неправильного подсчёта шагов

Правильный подсчёт может быть невозможен в следующих случаях:

- ходьба в тапочках, сандалиях и другой обуви, при которой шаг шаркающий;
- ходьба по плитке, ковровому покрытию, снегу и другим поверхностям, вызывающим шаркающую походку;

- неравномерная ходьба (в толпе, в очереди с частыми остановками и т. п.);
- очень медленная ходьба или очень быстрый бег;
- когда вы толкаете тележку для покупок или детскую коляску;
- в местах с сильной вибрацией, на велосипеде или в транспорте;
- частые движения кистью или рукой (хлопки, обмахивание и т. п.);
- ходьба за руку, с тростью или палкой и другие движения, при которых движения рук и ног не согласованы;
- обычные повседневные дела без ходьбы (уборка и т. п.);
- ношение часов на ведущей руке;
- ходьба продолжительностью 18 секунд и меньше.


ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ

Включение звука кнопок

Звук, раздающийся при нажатии кнопок, можно включить или выключить.

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.
   - На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).
3. Нажмите C девять раз. На дисплее замигает [KEY♪] или [MUTE].

4. Нажатием D выберите [KEY♪] (звук кнопок включён) или [MUTE] (звук кнопок выключен).

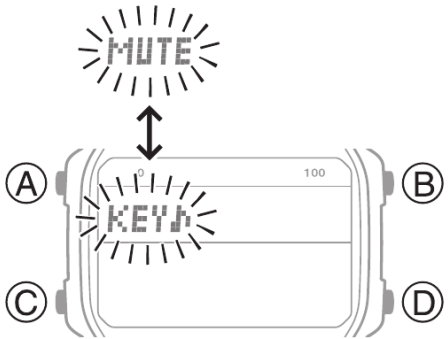


5. Нажмите A, чтобы завершить настройку.

Примечание

- Если во время настройки не выполнять никаких операций около двух-трёх минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.
- Сигналы будильника и таймера звучат, даже если звук кнопок выключен.

Настройка функции энергосбережения

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.
   - На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).
3. Нажмите C 11 раз. На дисплее замигает [PSOF] или [PSON].
4. Нажатием D включайте и выключайте функцию: [PSON] — энергосбережение включено, [PSOF] — выключено.

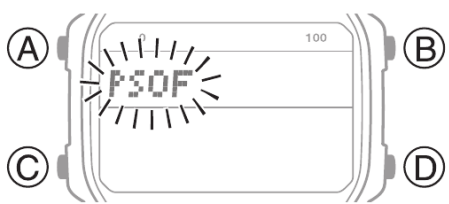

5. Нажмите A, чтобы завершить настройку.

Примечание

- Если во время настройки не выполнять никаких операций около двух-трёх минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.
- Подробнее об энергосбережении см. стр. 20.

Сброс настроек часов

Ниже описано, как вернуть к заводским значениям настройки часов, счётчик шагов и секундомер.

1. Войдите в режим текущего времени (стр. 16).
2. Нажмите и удерживайте A не менее двух секунд.
   - На дисплее замигает текущая настройка напоминания о шагах ([ON] или [OFF]).

3. Нажмите C два раза. Замигают секунды.



4. Нажмите и удерживайте B не менее пяти секунд. Отпустите кнопку, когда [ALL] перестанет мигать.

Примечание

- Если во время настройки не выполнять никаких операций около двух-трёх минут, часы автоматически выйдут из режима настройки.
- При сбросе часов также удаляются данные о сопряжении с телефоном, и сопряжение отменяется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность при нормальной температуре:	±15 секунд в месяц (если корректировка времени через телефон невозможна)
Отсчёт времени:	часы, минуты, секунды, год, месяц, число, день недели; 12-часовой (P) / 24-часовой формат полностью автоматический календарь (2000–2099)

Счётчик шагов: подсчёт шагов с помощью 3-осевого акселерометра
диапазон отображения: от 0 до 999 999 шагов
график шагов
сброс: автоматически в полночь, вручную
дневная цель: шаг 1 000 шагов, диапазон от 1 000 до 50 000 шагов
напоминание о шагах
точность подсчёта: ±3% (по результатам вибрационных испытаний)

Секундомер / просмотр данных:	единица измерения: 1/100 секунды (первый час), 1 секунда (после первого часа) диапазон измерения: 23 часа 59 минут 59 секунд функции: общее время; промежуточное время и время кругов; память на 200 записей
Таймер:	единица измерения: 1 секунда диапазон отсчёта: 60 минут шаг установки: 1 секунда сигнал окончания отсчёта 10 секунд
Двойное время:	часы, минуты, секунды; обмен с временем домашнего города

Будильник:	количество будильников: 5; единицы установки: часы, минуты; длительность сигнала: 10 секунд ежечасный сигнал: сигнал в начале каждого часа
Mobile Link:	автокоррекция времени в заданное время; корректировка времени одним нажатием; поиск телефона; мировое время для ~300 городов; обмен домашнего и мирового времени; передача данных о шагах и калориях; автоматический переход на летнее время; настройка таймера и будильников

Передача данных:	Bluetooth® диапазон частот: 2400–2480 МГц максимальная мощность передачи: 0 дБм (1 мВт) дальность связи: до 2 м (зависит от условий)
Прочее:	светодиодная подсветка (послесвечение, длительность 1,5 или 3 секунды); включение/выключение энергосбережения и звука кнопок; индикатор низкого заряда

Питание:	номинальное напряжение батарейки: 3 В срок службы батарейки: около 2 лет при условиях: автокоррекция времени через смартфон 4 раза в день; будильник 1 раз (10 секунд) в день; подсветка 1 раз (1,5 секунды) в день; подсчёт шагов 12 часов в день; энергосбережение выключено

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом разделе приведены справочные сведения, не связанные с управлением часами.

Поддерживаемые телефоны

Сведения о телефонах, которые могут подключаться к часам, см. на сайте CASIO: https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Товарные знаки

- Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование компанией CASIO Computer Co., Ltd. осуществляется по лицензии.

- iPhone и App Store являются товарными знаками Apple Inc. в США и других странах.
- iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco Systems, Inc.
- Android и Google Play являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Google LLC.
- Другие названия компаний и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Не удаётся выполнить сопряжение часов с телефоном

Вопрос. Ни разу не удалось установить соединение (сопряжение) между часами и телефоном.

Ответ. Проверьте, поддерживаются ли модель телефона и его операционная система (https://world.casio.com/os_mobile/wat/). Убедитесь, что на телефоне установлено приложение CASIO WATCHES (стр. 27). Проверьте настройки Bluetooth телефона: iPhone — «Настройки» «Bluetooth» «Вкл.», «Настройки» «Конфиденциальность» «Bluetooth» «CASIO WATCHES» «Вкл.»; Android — включите Bluetooth. На некоторых телефонах для работы приложения нужно отключить BT Smart («Меню» «Настройки»

«Bluetooth» «Меню» «Настройки BT Smart» «Отключить»).

Не удаётся повторно подключить часы к телефону

Вопрос. Часы не подключаются к телефону повторно после разрыва соединения.

Ответ. Часы не могут подключиться, если на телефоне не запущено приложение CASIO WATCHES. Коснитесь значка «CASIO WATCHES» на главном экране телефона, затем на часах нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Если не помогло: Выключите и снова включите телефон, коснитесь значка «CASIO WATCHES», затем на часах нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Подключение невозможно, пока до окончания отсчёта таймера остаётся 30 секунд или меньше: остановите отсчёт перед подключением.

Вопрос. Не удаётся подключиться, когда на телефоне включён авиарежим.
Ответ. Выключите авиарежим, коснитесь значка «CASIO WATCHES» на главном экране, затем на часах нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд.

Вопрос. После отключения Bluetooth на телефоне подключиться больше не удаётся.
Ответ. Снова включите Bluetooth, коснитесь значка «CASIO WATCHES» на главном экране, затем на часах нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд.

Вопрос. Не удаётся подключиться после выключения телефона.
Ответ. Выключите и снова включите телефон, коснитесь значка «CASIO WATCHES», затем на часах нажмите и удерживайте C не менее трёх

секунд.

Соединение телефона и часов

Вопрос. Не удаётся установить соединение между телефоном и часами.
Ответ. Выключите и снова включите телефон, коснитесь значка «CASIO WATCHES», затем на часах нажмите и удерживайте C не менее трёх секунд. Если не помогло, удалите данные о сопряжении из приложения CASIO WATCHES и из телефона и выполните сопряжение заново (стр. 52, 28). Если и это не помогло, удалите данные о сопряжении из часов (стр. 53) и выполните сопряжение с телефоном заново.

Смена модели телефона

Вопрос. Нужно подключить часы к другому телефону.
Ответ. Удалите данные о сопряжении из часов и выполните сопряжение с новым телефоном (стр. 53).

Автокоррекция времени по Bluetooth

Вопрос. Когда часы корректируют время?
Ответ. Примерно в 0:30, 6:30, 12:30 и 18:30. После корректировки соединение автоматически разрывается.

Вопрос. Автокоррекция не выполняется в назначенное время.
Ответ. В течение 24 часов после обмена домашнего и мирового времени или ручной корректировки времени на часах автокоррекция не выполняется. Также проверьте, включена ли автокоррекция

времени (стр. 51).

Вопрос. При нажатии D часы не подключаются к телефону и не корректируют время.
Ответ. Корректировка не начинается, если до окончания отсчёта таймера остаётся 30 секунд или меньше. Остановите таймер и снова нажмите D.

Вопрос. Время отображается неверно.
Ответ. Если телефон вне зоны действия сети или не может принять сигнал по другой причине, часы могут показывать неверное время. Подключите телефон к сети и скорректируйте время.

Счётчик шагов

Вопрос. Количество шагов отображается неверно.
Ответ. Часы на руке могут принимать за шаги движения, не связанные с ходьбой. На подсчёт также влияют способ ношения часов и необычные движения рукой (стр. 91).

Вопрос. Количество шагов не увеличивается.
Ответ. Чтобы не учитывать движения без ходьбы, в первые 18 секунд ходьбы показание не отображается. Оно появляется примерно через 18 секунд ходьбы и включает шаги за эти 18 секунд.

Вопрос. При подсчёте шагов появляется [ERR].
Ответ. [ERR] (ошибка) означает, что датчик отключён из-за неисправности датчика или внутренней схемы. Если индикатор не исчезает более трёх минут или появляется часто, возможна

неисправность датчика. Обратитесь в сервисный центр CASIO или к продавцу.

Будильник и ежечасный сигнал

Вопрос. Будильник не звучит.
Ответ. Возможно, будильник не настроен (стр. 67).

Вопрос. Ежечасный сигнал не звучит.
Ответ. Возможно, ежечасный сигнал выключен (стр. 70).

Индикаторы

Вопрос. Я не знаю, в каком режиме находятся часы.
Ответ. Текущий режим можно определить по дисплею. Режимы переключаются кнопкой C (стр. 16).

Вопрос. Время на часах отличается на один час или 30 минут.
Ответ. Неверная настройка летнего времени. Выберите правильную настройку (стр. 47).

Батарейка

Вопрос. На дисплее мигает индикатор заряда.
Ответ. Заряд батарейки низкий. Обратитесь в сервисный центр CASIO или к продавцу для замены батарейки.

Вопрос. На дисплее мигает [R].
Ответ. [R] может появляться при низком заряде батарейки или при многократном использовании подсветки и других функций за короткое время, из-за чего заряд кратковременно падает. В этом случае отключаются все функции, кроме отсчёта времени. Если [R] не исчезает

или появляется постоянно, возможно, батарейку нужно заменить. Обратитесь в сервисный центр CASIO или к продавцу.

Прочее

Вопрос. Я не нашёл здесь нужной информации.
Ответ. Посетите сайт: https://world.casio.com/support/

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Водонепроницаемость

- Приведённые ниже сведения относятся к часам с маркировкой WATER RESIST или WATER RESISTANT на задней крышке.

		Обычная	**5 атм**	**10 атм**	**20 атм**
Маркировка	На корпусе или задней крышке	Нет отметки	5BAR	10BAR	20BAR
Примеры	Мытьё рук, дождь	Да	Да	Да	Да
	Работа с водой, плавание	Нет	Да	Да	Да
	Виндсёрфинг	Нет	Нет	Да	Да
	Ныряние без акваланга	Нет	Нет	Да	Да

«Обычная» — водонепроницаемость для повседневного использования; «5 атм», «10 атм», «20 атм» — повышенная водонепроницаемость для повседневного использования.

- Не используйте часы для дайвинга с аквалангом.
- Часы без маркировки WATER RESIST или WATER RESISTANT на задней крышке не защищены от воздействия пота. Не используйте такие часы в условиях сильного потоотделения, повышенной влажности или прямого попадания брызг воды.
- Даже если часы водонепроницаемы, соблюдайте приведённые ниже меры предосторожности. Такое использование снижает водонепроницаемость и может вызвать запотевание стекла.
  - Не вращайте заводную головку и не нажимайте кнопки, когда часы находятся в воде или мокрые.
  - Не носите часы в ванне.

- Не носите часы в подогреваемом бассейне, сауне и других местах с высокой температурой и влажностью.
- Не пользуйтесь мылом и моющими средствами, когда часы надеты на руку.

- Снимайте часы перед работой по дому или физическим трудом: ношение часов во время таких работ может их повредить.
- Также снимайте часы перед занятиями спортом во избежание повреждений и травм.
- После погружения в морскую воду промойте часы пресной водой, чтобы удалить соль и грязь.
- Для сохранения водонепроницаемости периодически (примерно раз в два-три года) заменяйте прокладки часов.
- При каждой замене аккумулятора квалифицированный специалист проверяет водонепроницаемость часов. Для замены аккумулятора

нужны специальные инструменты. Всегда обращайтесь для этого к продавцу, у которого были куплены часы, или в авторизованный сервисный центр CASIO.

- Некоторые водонепроницаемые часы оснащены модными кожаными ремешками. Избегайте плавания, мытья и любых других занятий, при которых кожаный ремешок напрямую контактирует с водой.
- При резком понижении температуры внутренняя поверхность стекла может запотеть. Если запотевание быстро исчезает, это не является неисправностью. При резких и сильных перепадах температуры (например, если летом войти в помещение с кондиционером и стоять рядом с ним или зимой выйти из тёплого помещения и допустить контакт часов со снегом) запотевание может сохраняться дольше. Если запотевание не проходит или вы заметили влагу под стеклом,

немедленно прекратите пользоваться часами и обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр CASIO.
- Водонепроницаемость часов проверена в соответствии с нормами Международной организации по стандартизации (ISO).

Ремешок

- Слишком туго затянутый ремешок может вызывать потоотделение и затруднять доступ воздуха к коже, что повышает риск раздражения кожи.
- Износ, ржавчина и другие факторы могут привести к разрыву или отсоединению ремешка, а также к выпадению шпилек. В результате часы могут упасть с руки и потеряться, кроме того, возможна травма. Всегда бережно относитесь к ремешку и содержите его в чистоте.

- Немедленно прекратите пользоваться ремешком, если заметите любой из следующих признаков: потерю гибкости, трещины, изменение цвета, ослабление, выпадение соединительной шпильки или иные отклонения. Обратитесь к продавцу или в сервисный центр CASIO для платной проверки и ремонта или замены ремешка.

Температура

- Никогда не оставляйте часы на приборной панели автомобиля, рядом с обогревателем или в других местах с очень высокой температурой. Не оставляйте часы при очень низкой температуре. Экстремальные температуры могут привести к отставанию или спешке часов, их остановке или другим неисправностям.
- Длительное пребывание часов при температуре выше +60 °C (140 °F) может вызвать неисправность ЖК-дисплея. При температуре ниже 0

°C (32 °F) и выше +40 °C (104 °F) показания ЖК-дисплея могут плохо читаться.

Удары

- Часы рассчитаны на удары, возникающие при обычном повседневном использовании и лёгкой физической активности (игра в мяч, теннис и т. п.). Однако падение часов или сильный удар могут привести к неисправности. Часы ударопрочной конструкции (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) можно носить при работе с бензопилой и другим оборудованием, создающим сильную вибрацию, а также при интенсивных занятиях спортом (мотокросс и т. п.).

Магнитное поле

- Хотя на цифровые часы магнитное поле обычно не влияет, следует избегать очень сильных магнитных полей (например, от медицинского оборудования): они могут вызвать неисправность и повредить электронные компоненты.

Электростатический заряд

- Воздействие очень сильного электростатического заряда может привести к неверному отображению времени и даже повредить электронные компоненты.
- Электростатический заряд может вызвать временное появление пятен на пустых участках ЖК-дисплея.

Химические вещества

- Не допускайте контакта часов с растворителями, бензином, маслами, жирами, а также с чистящими средствами, клеями, красками, лекарствами или косметикой, содержащими такие вещества. Это может привести к изменению цвета или повреждению полимерного корпуса, полимерного ремешка, кожи и других деталей.

Хранение

- Если вы не собираетесь пользоваться часами длительное время, тщательно очистите их от грязи, пота и влаги и храните в прохладном сухом месте.

Полимерные детали

- Если часы длительное время находятся во влажном состоянии в контакте с другими предметами или хранятся вместе с ними, краска полимерных деталей может перейти на эти предметы, а краска предметов — на полимерные детали часов. Перед хранением тщательно высушите часы и следите, чтобы они не соприкасались с другими предметами.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей (ультрафиолета) или длительное отсутствие очистки от грязи может привести к изменению цвета часов.
- Трение при определённых условиях (сильное внешнее воздействие, постоянное трение, удары и т. п.) может вызвать изменение цвета окрашенных деталей.

- Сильное трение по рисунку, нанесённому на ремешок, может вызвать изменение его цвета.
- Если часы долго остаются мокрыми, флуоресцентная краска может потускнеть. Как можно скорее вытирайте намокшие часы.
- Полупрозрачные полимерные детали могут изменить цвет под действием пота и грязи, а также при длительном воздействии высокой температуры и влажности.
- Повседневное использование и длительное хранение могут привести к износу, поломке или деформации полимерных деталей. Степень повреждения зависит от условий использования и хранения.

Кожаный ремешок

- Если часы длительное время находятся во влажном состоянии в контакте с другими предметами или хранятся вместе с ними, краска кожаного ремешка может перейти на эти предметы, а краска предметов — на ремешок. Перед хранением тщательно вытрите часы мягкой тканью и следите, чтобы они не соприкасались с другими предметами.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей (ультрафиолета) или длительное отсутствие очистки от грязи может привести к изменению цвета кожаного ремешка. **ВНИМАНИЕ:** трение и загрязнение кожаного ремешка могут вызвать перенос краски и изменение цвета.

Металлические детали

- Если не очищать металлические детали от грязи, на них может образоваться ржавчина, даже если они из нержавеющей стали или с гальваническим покрытием. Если на металлические детали попал пот или вода, тщательно вытрите их мягкой впитывающей тканью и оставьте часы сохнуть в хорошо проветриваемом месте.
- Очищайте металл мягкой зубной щёткой или аналогичным инструментом слабым раствором мягкого нейтрального моющего средства в воде или мыльной водой. Затем смойте остатки моющего средства водой и вытрите насухо мягкой впитывающей тканью. При мытье металлических деталей оберните корпус часов пищевой плёнкой, чтобы на него не попали моющее средство или мыло.

Антибактериальный ремешок с защитой от запаха

- Антибактериальный ремешок препятствует появлению запаха, вызванного размножением бактерий в поте, обеспечивая комфорт и гигиену. Для максимального эффекта держите ремешок в чистоте: тщательно вытирайте его от грязи, пота и влаги мягкой впитывающей тканью. Такой ремешок подавляет размножение микроорганизмов и бактерий, но не защищает от сыпи, вызванной аллергической реакцией, и т. п.

Жидкокристаллический дисплей

- При взгляде под углом показания дисплея могут плохо читаться.

Компания CASIO COMPUTER CO., LTD. не несёт ответственности за какой-либо ущерб или убытки, понесённые вами или третьими лицами в результате использования часов или их неисправности.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

Уход за часами

Помните, что часы соприкасаются с кожей, как одежда. Чтобы часы работали так, как задумано, содержите их в чистоте: часто протирайте часы и ремешок мягкой тканью, удаляя грязь, пот, воду и другие загрязнения.

- После контакта с морской водой или грязью промойте часы чистой пресной водой.
- Металлический браслет или полимерный ремешок с металлическими деталями чистите мягкой зубной щёткой или аналогичным инструментом слабым раствором мягкого нейтрального моющего средства в воде или мыльной водой. Затем

смойте остатки моющего средства водой и вытрите насухо мягкой впитывающей тканью. При мытье ремешка оберните корпус часов пищевой плёнкой, чтобы на него не попали моющее средство или мыло.

- Полимерный ремешок промойте водой и вытрите насухо мягкой тканью. Иногда на поверхности полимерного ремешка могут появляться разводы. Они не влияют на кожу и одежду; их можно удалить тканью.
- Удаляйте воду и пот с кожаного ремешка, протирая его мягкой тканью.
- Если долго не пользоваться заводной головкой, кнопками или вращающимся безелем, в дальнейшем они могут работать с затруднениями. Периодически вращайте заводную головку и безель и нажимайте кнопки.

Последствия неправильного ухода

Ржавчина

- Хотя сталь, из которой изготовлены часы, обладает высокой коррозионной стойкостью, на загрязнённых часах может образоваться ржавчина.
  - Грязь препятствует доступу кислорода к металлу, что может привести к разрушению оксидного слоя на поверхности металла и образованию ржавчины.
- Ржавчина может образовать острые участки на металлических деталях и привести к выпадению шпилек браслета. Заметив любые отклонения, немедленно прекратите пользоваться часами и обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр CASIO.

- Даже если поверхность металла выглядит чистой, пот и ржавчина в зазорах могут пачкать рукава одежды, вызывать раздражение кожи и даже нарушать работу часов.

Преждевременный износ

- Пот или вода, оставленные на полимерном ремешке или безеле, а также хранение часов в месте с высокой влажностью могут привести к преждевременному износу, порезам и разрывам.

Раздражение кожи

- У людей с чувствительной кожей или плохим самочувствием ношение часов может вызвать раздражение кожи. Таким людям следует особенно тщательно следить за чистотой кожаного или полимерного ремешка. При появлении сыпи или другого раздражения немедленно снимите часы и обратитесь к дерматологу.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

- Замену батарейки поручайте продавцу, у которого были куплены часы, или авторизованному сервисному центру CASIO.
- Заменяйте батарейку только на тип, указанный в разделе «Технические характеристики». Использование батарейки другого типа может привести к неисправности.
- При замене батарейки также попросите проверить водонепроницаемость часов.
- Декоративные полимерные детали при обычном повседневном использовании со временем могут изнашиваться, трескаться или деформироваться. Если в часах, сданных на замену батарейки, будут обнаружены трещины или другие признаки возможного повреждения, часы вернут с объяснением неисправности без

выполнения запрошенного обслуживания.

Батарейка, установленная на заводе

- Батарейка, установленная в часы при покупке, использовалась на заводе для проверки функций и характеристик часов.
- Такая тестовая батарейка может разрядиться раньше срока, указанного в разделе «Технические характеристики». Её замена платная, даже если она требуется в течение гарантийного срока.

Низкий заряд батарейки

- О низком заряде батарейки свидетельствуют большая погрешность хода, тусклое изображение на дисплее или пустой дисплей.
- Работа часов при низком заряде батарейки может привести к неисправности. Замените батарейку как можно скорее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ MOBILE LINK

Правовые предупреждения

- Часы соответствуют требованиям или имеют разрешения согласно законодательству о радиосвязи различных стран и регионов. Использование часов там, где они не соответствуют требованиям или не имеют разрешения, может быть уголовно наказуемым. Подробнее см. на сайте CASIO: https://world.casio.com/ce/BLE/
- Использование часов на борту самолёта ограничено авиационным законодательством каждой страны. Обязательно следуйте указаниям персонала авиакомпании.

Меры предосторожности при использовании Mobile Link

- При использовании часов вместе с телефоном держите их рядом. Рекомендуемое расстояние — до двух метров, но из-за окружающей обстановки и конструкции здания может потребоваться гораздо меньшее расстояние.
- На работу часов могут влиять другие устройства (электроприборы, аудио- и видеотехника, офисное оборудование и т. п.), особенно работающая микроволновая печь. В свою очередь, часы могут создавать помехи радиоприёму и изображению телевизора.
- Bluetooth часов использует тот же частотный диапазон (2,4 ГГц), что и устройства беспроводной локальной сети. Рядом с такими устройствами возможны радиопомехи, снижение скорости и сбои связи, шумы.

Прекращение излучения радиоволн часами

Часы излучают радиоволны, пока на дисплее отображается значок связи. Даже без значка часы четыре раза в день автоматически пытаются подключиться к телефону для корректировки времени. В больнице, в самолёте и в других местах, где использование радиоволн запрещено, прекратите излучение радиоволн:

- **Прекращение излучения:** нажмите любую кнопку, кроме B, чтобы разорвать соединение Bluetooth.
- **Отключение автокоррекции времени:** в настройках приложения CASIO WATCHES отключите синхронизацию часов с телефоном (стр. 51).

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование:
часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка: CASIO
Фирма изготовитель:
CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:
1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:
ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77
Гарантийный срок:
указан в гарантийном талоне
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:
указан в гарантийном талоне

Декларация о Соответствии: ЕАЭС № RU Д–JP.PA01.B.73974/23
Орган зарегистрировавший Декларацию: ЦИС «ПРОГРЕСС»
Технический Регламент: ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Срок действия декларации: до 09.02.2028

Декларация о Соответствии: ЕАЭС № RU Д–JP.PA07.B.76167/24
Орган зарегистрировавший Декларацию: ИЦ «КОНТРОЛЬ»
Технический Регламент: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Срок действия декларации: до 01.09.2029